Bevielė garso kolonėlė

Naudotojo instrukcija

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų, užregistruokite jį interneto svetainėje

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

KOMPLEKTO SUDĖTIS

Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai. Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.

Maitinimo jungiklis



Dėklas



Naudotojo instrukcija

Dėklo naudojimas

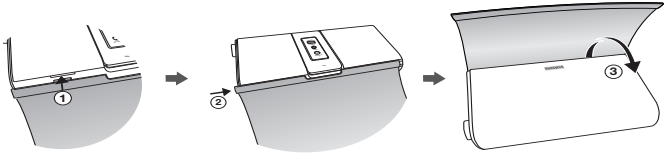

Apsukite dėklą apie įrenginį. Dėklas laikysis magnetų pagalba.

JŪSŲ BEVIELĖ GARSO KOLONĖLĖ

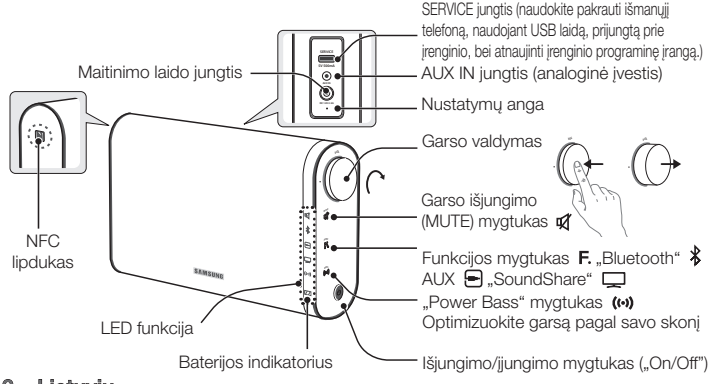
SERVICE jungtis (naudokite pakrauti išmanųjį telefoną, naudojant USB laidą, prijungtą prie įrenginio, bei atnaujinti įrenginio programinę įrangą.)
Maitinimo laido jungtis
AUX IN jungtis (analoginė įvestis)
Nustatymų anga
Garso valdymas
Garso išjungimo (MUTE) mygtukas
NFC lipdukas
Funkcijos mygtukas F. „Bluetooth“
AUX „SoundShare“
„Power Bass“ mygtukas
Optimizuokite garsą pagal savo skonį
LED funkcija
Baterijos indikatorius
Išjungimo/įjungimo mygtukas („On/Off“)

▶ Kai kraunate išmanųjį telefoną, naudodami USB laidą, baterija gali išsikrauti greičiau.
- Išmaniojo telefono krovimas per Service (USB) jungtį trunka ilgiau nei krovimas naudojant jungiklį. Jį galima krauti tik tada, kai įrenginys yra įjungtas.

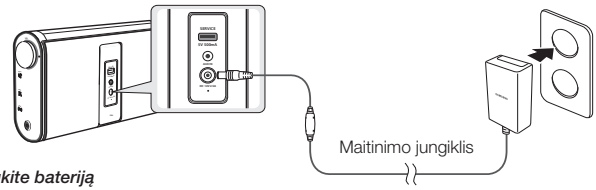

Pakraukite bateriją

Baterijos būsenos indikatorius paprastai yra išjungtas tam, kad nebūtų eikvojama baterija. Norėdami patikrinti baterijos lygį, paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką 5 sekundes. Šis įrenginys gali veikti 12 valandų be sustojimo, jį pakrovus vos vieną kartą. Norėdami pilnai įkrauti bateriją, rekomenduojama ją krauti maždaug 3 valandas.

[ ]

Išjungtas ..... Pilnai pakrautas
Žalias ..... pakrautas nuo 60% iki 99%
Geltonas ..... pakrautas nuo 30% iki 60%
Raudonas ..... pakrautas 30% ar mažiau
Raudonas mirksintis .... reikia pakrauti

- Rekomenduojame bateriją krauti 3 valandas.
- Bateriją krauti ir laikyti galima 5° C ~ 35° C laipsnių temperatūroje.
- Nekraukite baterijos daugiau nei 12 valandų ir nepalikite jos išsikrovusios ilgą laiką. Tai gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.
- Priklausomai nuo to kaip jūs naudojate savo grotuvą, tikras baterijos veikimo laikas gali skirtis.

Atrama

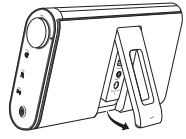

Nelenkite atramos per stipriai, nes galite ją sulaužyti.

Iš naujo nustatykite įrenginį

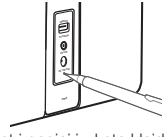

Jei naudojant įrenginį įvyksta klaida arba jei įrenginys tinkamai neveikia, pieštuku ar kitu smailu daiktu paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nustatymų angą.

NFC FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Prijunkite NFC palaikantį įrenginį prie bevielės garso kolonėlės per „Bluetooth" ir grokite muziką įrenginyje per bevielę garso kolonėlę.

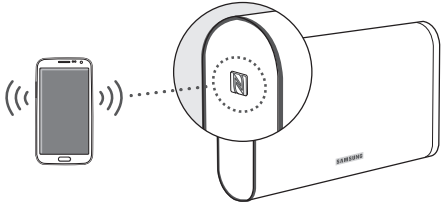

1. Įrenginyje įjunkite NFC funkciją ir įsitikinkite, kad ekrano užrakinimo funkciją yra išjungta. Ekrano užrakinimui esant įjungtam, NFC funkcija neveiks.
2. NFC funkciją palaikančiu įrenginiu švelniai palieskite bevielės garso kolonėlės kairiojo skydelio viršų.
   - Jei bevielė garso kolonėlė yra išjungta, ji įsijungs automatiškai.
3. Įrenginio ekrane pasirodo pranešimas, klausiantis ar norite tęsti jungimąsi per „Bluetooth" ryšį. Pasirinkite <**Yes**> („Taip").
   - Prisijungus, ekrane pasirodys pranešimas „connected" („prisijungė").
4. Norėdami išjungti NFC įrenginį, dar kartą prilieskite įrenginį prie bevielės garso kolonėlės kairiojo skydelio. Norėdami prijungti kitą NFC įrenginį, esant prijungtam pirmam įrenginiui, prilieskite naują įrenginį prie bevielės garso kolonėlės kairiojo skydelio. Bevielė garso kolonėlė atjungs pirmą įrenginį ir prijungs antrą.

▶ NFC funkcija veikia „Android" įrenginiuose, kuriuose įdiegta „Android OS 4.1 Jellybean" ar vėlesnė operacinė sistema.
  - Jei jūsų įrenginyje įdiegta „Android" operacinė sistema yra senesnė nei „Android OS 4.1 Jellybean", norėdami naudoti NFC funkciją, turite atsisiųsti „Samsung NFC Connection" programėlę iš „Android" parduotuvės.

▶ NFC antenos vieta skirtinguose įrenginiuose gali skirtis. Prieš jungdami, patikrinkite kurioje vietoje yra NFC antena.

▶ Jei jūsų įrenginys yra storame dėkle, jums gali nepavykti prisijungti.

▶ N žyma yra „NFC Forum, Inc." prekinis ženklas ir registruotas prekinis ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitos šalyse.

„BLUETOOTH" NAUDOJIMAS

Bevielę garso kolonėlę galima prijungti prie „Bluetooth" įrenginių ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso be jokių laidų! „Bluetooth" technologija leidžia tarpusavyje lengvai sujungti „Bluetooth" funkciją palaikančius įrenginius, naudojant trumpą bevielį ryšį.

- „Bluetooth" įrenginys gali kelti triukšmą arba blogai veikti, priklausomai nuo naudojimo, jeigu:
  - Jūsų kūno dalis kontaktuoja su perduodančiu/priimančiu „Bluetooth" įrenginiu arba beviele garso kolonėle.
  - Tai priklauso nuo elektros variacijų, kylančių dėl kliūčių, kurias sukelia sienos, kampai ar patalpų pertvaros.
  - Tai sukelia elektros trikdžiai iš tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitanti medicininę įrangą, mikrobangų krosneles ir bevielius LAN tinklus.
- Junkite bevielę garso kolonėlę su „Bluetooth" įrenginiu jiems esant arti vienas kito.
- Kuo toliau įrenginiai yra vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė. Jeigu atstumas didesnis nei „Bluetooth" veikimo diapazonas, ryšys nutrūks.
- „Bluetooth" ryšys veikia tik tada, kai jis yra arti įrenginio. Ryšys automatiškai nutrūks. Jeigu „Bluetooth" įrenginys išeis iš diapazono. Net ir esant veikimo diapazone, garso kokybė gali būti prasta, jeigu jame yra kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.
- Veikdamas šis bevielis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

Kaip prijungti bevielę garso kolonėlę prie „Bluetooth" įrenginio

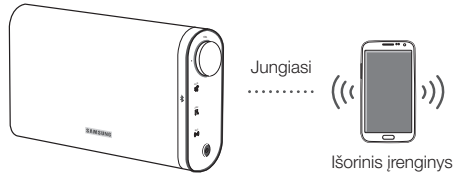

aptX®
„aptX" funkcija suteikia aukštos kokybės stereo garsą ir laidinio garso kokybę be jokių laidų.

1. Paspauskite FUNC. mygtuką bevielio garso kolonėlėje ir pasirinkite „Bluetooth" funkciją.
2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite FUNC. mygtuką „Bluetooth" režime.
3. „Bluetooth" indikatorius greitai sumirksi ir įrenginys pakeičia režimą į jungimosi.
4. Praskanuokite arba suraskite bevielę garso kolonėlę savo „Bluetooth" įrenginyje.
5. Pasirinkite **"[Samsung] W_Audio"** „Bluetooth" įrenginio surastame sąraše.
   - Jei „Bluetooth" įrenginiui nepavyksta prisijungti prie bevielės garso kolonėlės, dar kartą pakartokite 2,3 ir 4 žingsnius.
6. Prijungtame įrenginyje atkurkite muziką.

▶ „Bluetooth" jungimosi režime, „Bluetooth" ryšys tarp bevielės garso kolonėlės bus nutrauktas, jei „Bluetooth" įrenginys daugiau nei 5 m nuo bevielės garso kolonėlės.

- ▶ Jungdami „Bluetooth" įrenginį prie bevielės garso kolonėlės gali prireikti įvesti PIN kodą (slaptažodį). Atsiradus PIN kodo įvedimo langui, įveskite <0000>.
- ▶ Bevielė garso kolonėlė palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48 kHZ).
- ▶ AVRCP funkcija nėra palaikoma.
- ▶ Junkite tik prie tų „Bluetooth" įrenginių, kurie palaiko A2DP (AV) funkciją.
- ▶ Negalima jungtis prie „Bluetooth" įrenginio, palaikančio tik HF (laisvų rankų) funkciją.
- ▶ Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth" įrenginį.

GARSO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT AUX IN ĮVESTĮ

Šiame skyriuje paaiškinama kaip prijungti įrenginį prie garso įrenginio.
Norint prisijungti prie garso įrenginio, šiam įrenginiui reikia vienos garso analoginės jungties.

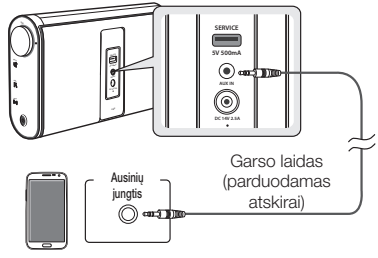

Paspauskite FUNC. mygtuką ir pasirinkite AUX funkciją.

- ▶ Norėdami perkelti įrenginį, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.

„SOUNDSHARE" FUNKCIJA

Šiame skyriuje paaiškinama kaip prijungti bevielę garso kolonėlę prie „Bluetooth" funkciją palaikančių SAMSUNG televizorių.

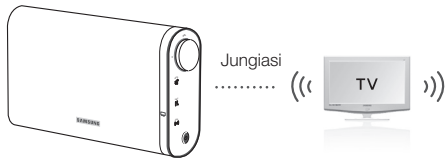

1. Įjunkite SAMSUNG televizorių ir bevielę garso kolonėlę.
   - Įjunkite „Add New Device" funkciją („On") televizoriaus „SoundShare" nustatymų meniu. (Informaciją kaip tai padaryti rasite televizoriaus naudotojo instrukcijoje).
2. Paspauskite FUNC. mygtuką ir pakeiskite bevielės garso kolonėlės režimą į TV. Ekrane pasirodys pranešimas ar norite tęsti jungimąsi prie „Bluetooth".
   - Parengties režime TV mirksi.
3. Ekrane pasirinkite <**Yes**> („Taip"). Bevielė garso kolonėlė prisijungia prie televizoriaus.
   - TV indikatorius mirksi ir vėl nustoja mirksėti.
   - Bevielės audio kolonėlės jungimas prie „Bluetooth" baigtas.
   - Jei norite atjungti esančius įrenginius ir prijungti bevielę garso kolonėlę prie kito televizoriaus, paspauskite FUNC. mygtuką ir palaikykite 3 sekundes TV.

- ▶ „SoundShare" funkciją palaiko po 2012 metų išleisti SAMSUNG televizoriai. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad jūsų televizorius palaiko „SoundShare" funkciją.
- ▶ Optimalus jungimosi atstumas yra 1 m ir mažiau.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

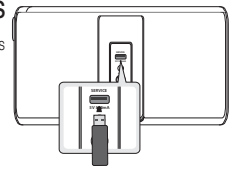

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti bevielės garso kolonėlės programinės įrangos atnaujinimus. Jeigu naujinys atsiras, galite atnaujinti programą, prijungę USB atmintinę su programos naujiniu prie įrenginio „Service" (USB) prievado. Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos atnaujinimo failus, apsilankykite „Samsung.com" tinklapyje.
Jei jau atsisiuntėte programinę įrangą ir norite atnaujinti savo įrenginį, sekite toliau nurodytus žingsnius:

1. Išjunkite įrenginį.
2. Prijunkite USB atmintinę su programinės įrangos atnaujinimu prie „Service" (USB) jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje.
3. Paspauskite FUNC. ir ⏻ mygtukus vienu metu ir palaikykite 5 sekundes. Pradedamas atnaujinimo procesas.
   - Atnaujinimo proceso metu visi LED indikatoriai mirksės.
4. Pasibaigus atnaujinimui, LED indikatoriai išsijungs automatiškai.
   - Atnaujinimo metu, neatjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės.
   - Baigus atnaujinti programinę įrangą, įrenginys automatiškai išsijungs.
   - Atnaujinus programinę įrangą, visi nustatymai bus atkurti į gamyklinius. Rekomenduojame užsirašyti savo nustatymus tam, kad po atnaujinimo galėtumėte juos atkurti.
   - Neatnaujinkite įrenginio, kai baterijos indikatorius yra raudonas. Tai gali sugadinti įrenginį.

- ▶ Jei programinė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB įrenginį FAT16 formate ir pabandyti dar kartą.
- ▶ Atnaujinimui neformatuokite USB atmintinės NTFS formate, nes failų sistema nepalaiko šio formato failų.
- ▶ Priklausomai nuo gamintojo kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, pabandykite toliau aprašytus sprendimus:

Įrenginys neįsijungia.
- Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
- Įrenginys neįsijungs, jei baterijos visiškai išsikrovė. Pakraukite baterijas ir įjunkite įrenginį.
- Patikrinkite ar baterijos neišsikrovė.

Paspaudus mygtuką, funkcija neveikia.
- Išjunkite maitinimo laidą ir įjunkite vėl.
- Patikrinkite ar mygtukai veikia.

Įrenginys neskleidžia garso.
- Įsitikinkite, kad įrenginys yra tinkamai prijungtas.
- Patikrinkite ar nėra įjungta garso išjungimo funkcija („Mute").
- Patikrinkite ar garsas nėra nustatytas iki minimumo.

Įrenginys išsijungia.
- Įrenginys automatiškai išsijungia jeigu :
  - Daugiau nei 8 valandas nepaspaudžiamas joks mygtukas, kai laidas yra prijungtas AUX režime.
  - AUX laidas AUX režime yra atjungtas daugiau nei 25 minutes.
  - „Bluetooth" ar „SoundShare" režimai yra atjungti daugiau nei 25 minutes.
  - Įrenginys neišsijungia, kai išmanusis telefonas kraunasi.

Garsas neveikia AUX režime.
- Patikrinkite ar išorinis įrenginys įjungtas į elektros lizdą ir ar muzika groja ar ne.
- Įsitikinkite, kad pasirinktas AUX režimas.
- Patikrinkite ar audio laidas tinkamai prijungtas.
- Padidinkite įrenginio /išorinio įrenginio garsą.

„SoundShare" (sujungimas su televizoriumi) neveikia.
- Patikrinkite ar jūsų televizorius palaiko „SoundShare" funkciją. (http://www.samsung.com)
- Patikrinkite ar jūsų televizoriuje įdiegta naujausia programinė įranga.
- Nustatykite įrenginį iš naujo.
- Jei funkcija neveikia net prisijungus, susisiekite su Samsung aptarnavimo centru.

Bevielė garso kolonėlė gali tinkamai nesijungti toliau nurodytais atvejais.
- Jei aplink bevielę kolonėlę yra stiprus elektros laukas.
- Jei prie bevielės garso kolonėlės tuo pat metu prijungti keli „Bluetooth" įrenginiai.
- Jei „Bluetooth" įrenginys yra išjungtas, padėtas netinkamoje vietoje arba neveikia.

CE

SAMSUNG ELECTORNICS pareiškia, kad ši bevielė garso kolonėlė atsižvelgia į būtinuosius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos tiesiogiai susijusias sąlygas.
Oficialią Suderinimo deklaraciją galite rasti apsilankė svetainėje http://www.samsung.com, Eikite į „Support" > „Search Product Support" ir įveskite modelio pavadinimą.
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose Europos Sąjungos šalyse.

KITOS PASTABOS

Apie bateriją
- Jei baterija yra beveik išsikrovusi, raudonas indikatorius pradeda mirksėti ir galiausiai įrenginys išsijungia.
- Jei baterija nėra pakankamai pakrauta, paspaudus įjungimo mygtuką, įrenginys gali neįsijungti. Tuomet baterijos indikatorius kelis kartus sumirksi raudonai ir įrenginys išsijungia.
- Kol baterijos indikatorius mirksi, jokie kiti mygtukai neveiks.
- Jei baterija yra visiškai išsikrovusi, inicijuojamos visos funkcijos ir garso nustatymai.

Apie NFC
- NFC funkcija naudojant „Bluetooth" ryšį neveikia išjungiant ar įjungiant įrenginį.
- NFC funkcija naudojant „Bluetooth" ryšį neveikia jei baterijos indikatorius mirksi.

Apie automatinį „Bluetooth" ryšį
- Pakeitus režimą į „Bluetooth", jei įmanoma bus atkuriamas paskutinis „Bluetooth" prisijungimas. Automatinis prisijungimo prie „Bluetooth" bandymas bus nutrauktas po 1 minutės.
- Bandymo prisijungti automatiškai metu, gali nepavykti prisijungti prie kitų „Bluetooth" įrenginių. Norėdami prisijungti prie kito „Bluetooth" įrenginio, perjunkite „Bluetooth" režimą į susijungimo režimą. (Žr. 3 psl.).

SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas : DA-F60/DA-F61	**Išmatavimai (l x P x A) :** 225 x 46,5 x 131 mm
Svoris : 1,1 kg	**Veikimo temperatūros diapazonas :** + 5°C ~ +35°C
	Veikimo drėgmės diapazonas : 10 % iki 75 %

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.
- Daugiau informacijos apie elektros tiekimą ir suvartojimą, rasite ant produkto esančioje etiketėje. Etiketę rasite atidarę galinį dangtelį.

Autorinės teisės

©2013 SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
Visos teisės saugomos; nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti kopijuojama ar dauginama be išankstinio raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd" sutikimo.